

# COUNTIS ATPv2

Notice d'utilisation

Operating instructions - Bedienungsanleitung

Istruzioni per l'uso - Gebruiksaanwijzing

Instrucciones de servicio - Manual de instruções



SOCOMECC GROUP SWITCHGEAR AND UPS

**F**

Sommaire

<b>OPERATIONS PREALABLES</b>	4
<b>PRESENTATION</b>	5
<b>RACCORDEMENT</b>	6
<b>SORTIE IMPULSIONS</b>	7
<b>PROGRAMMATION</b>	7 - 8
<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>	9

**GB**

Contents

<b>PRELIMINARY OPERATIONS</b>	4
<b>PRESENTATION</b>	5
<b>CONNECTION</b>	6
<b>PULSE OUTPUT</b>	7
<b>CONFIGURATION</b>	7 - 8
<b>TECHNICAL CHARACTERISTICS</b>	10

**D**

Inhaltsverzeichnis

<b>VORUSGEHENDE KONTROLLEN</b>	4
<b>PRODUKTDARSTELLUNG</b>	5
<b>NETZANSCHUSS</b>	6
<b>IMPULSAUSGANG</b>	7
<b>KONFIGURATION</b>	7 - 8
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	11

**I**

Sommario

<b>OPERAZIONI PRELIMINARI</b>	4
<b>PRESENTAZIONE</b>	5
<b>COLLEGAMENTO</b>	6
<b>USCITA IMPULSI</b>	7
<b>PROGRAMMAZIONE</b>	7 - 8
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	12

NL

Inhoud

<b>VOORAFGAANDE HANDELINGEN</b>	<b>4</b>
<b>VOORSTELLING</b>	<b>5</b>
<b>AANSLUITING</b>	<b>6</b>
<b>OUTPUT IMPULSEN</b>	<b>7</b>
<b>PROGRAMMEREN</b>	<b>7 - 8</b>
<b>TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN</b>	<b>13</b>

E

Índice

<b>OPERACIONES PREVIAS</b>	<b>4</b>
<b>PRESENTACION</b>	<b>5</b>
<b>CONEXIÓN</b>	<b>6</b>
<b>SALIDA IMPULSOS</b>	<b>7</b>
<b>PROGRAMACION</b>	<b>7 - 8</b>
<b>CARACTERISTICAS TECNICAS</b>	<b>14</b>

P

Índice

<b>OPERAÇÕES PRELIMINARES</b>	<b>4</b>
<b>APRESENTAÇÃO</b>	<b>5</b>
<b>LIGAÇÃO</b>	<b>6</b>
<b>SAÍDA DOS IMPULSOS</b>	<b>7</b>
<b>PROGRAMAÇÃO</b>	<b>7 - 8</b>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	<b>15</b>

---

# OPÉRATION PRÉALABLES

Pour la sécurité du personnel et du matériel, il est impératif de bien s'imprégner du contenu de cette notice avant la mise en service.

Au moment de la réception du colis, il est nécessaire de vérifier les points suivants :

- l'emballage est en bon état,
- le produit n'a pas eu de dommage pendant le transport,

- la référence de l'appareil est conforme à la commande,
- l'emballage comprend le produit ainsi qu'une notice d'utilisation.

---

## PRELIMINARY OPERATIONS

For personnel and product safety please read the contents of these operating instructions carefully.

Check the following points as soon as you receive the package:

- the packing is in good condition,
- the product has not been damaged during transit,

- the product reference number conforms to your order,
- the package contains the product as well as the operating instructions.

---

## VORAUSGEHENDE KONTROLLEN

Für die Sicherheit von Personen und Anlagen lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird.

Bei Empfang des Gerätes muß folgendes überprüft werden:

- Zustand der Verpackung,
- Sind Transportschäden zu melden,

- Entspricht der Packungsinhalt Ihrer Bestellung,
- Die Verpackung enthält das Gerät und eine Bedienungsanleitung.

---

## OPERAZIONI PRELIMINARI

Per la sicurezza delle persone e del materiale, occorre leggere con la massima attenzione il contenuto delle presenti istruzioni prima della messa in servizio.

Alla consegna, vanno verificati i seguenti punti:

- Se l'imballaggio è in buono stato,
- Se il prodotto non ha subito danni durante il trasporto,

- Se il codice dell'apparecchio è conforme a quello dell'ordinazione,
- Se nell'imballaggio sono contenuti l'apparecchio con 3 morsettiere, 4 morsetti serracavi e le relative istruzioni.

---

## VOORAFGAANDE HANDELINGEN

Voor de veiligheid van het personeel en het materiaal is het noodzakelijk om deze gebruiksaanwijzing grondig te lezen alvorens het product in bedrijf te stellen.

Bij ontvangst van het pakket dient u de volgende punten te checken:

- is de verpakking in goede staat,
- werd het product niet beschadigd tijdens het transport,

- stemt de referentie van het toestel overeen met de bestelling,
- bevat de verpakking en de gebruiksaanwijzing.

---

## OPERACIONES PREVIAS

Para la seguridad del personal y del material, es indispensable conocer perfectamente el contenido de estas instrucciones antes de la puesta en marcha.

Al recibir el producto, es necesario verificar los puntos siguientes:

- Que el paquete está en buen estado,
- Que el producto no ha sufrido daños durante el transporte;

- Que la referencia del aparato corresponde a la del pedido,
- Que el embalaje contiene el producto así como las instrucciones de servicio.

---

## OPERAÇÕES PRELIMINARES

Por razões de segurança tanto para o pessoal como para o material, é imperativo conhecer a fundo as presentes instruções antes de pôr em funcionamento.


Ao receber o pacote, convém certificar-se dos seguintes aspectos:

- a embalagem está em bom estado,
- o produto não ficou danificado durante o transporte;


- a referência do aparelho coincide com a referência da encomenda,
- a embalagem contém o produto e respectivas instruções.

# PRÉSENTATION PRESENTATION - PRODUKTDARTELLUNG - PRESENTAZIONE VOORSTELLING - PRESENTACION - APRESENTAÇÃO

- ① • **Affichage des kWh**
- kWh display
  - Anzeige für die kWh
  - Visualizzazione dei consumi in kWh
  - Weergave van het verbruik in kWh
  - Indicación del consumo en kWh
  - Mostrador para leitura do consumo em kWh
- ② • **Inversion secondaire TC**
- Inversion of the CT's secondary
  - Kabelvertauschung des Stromwandlerausgangs
  - Inversione del secondaria del trasformatore di corrente
  - Omkering secundaire ST
  - Inversión secundaria del TC
  - Inversão secundário do transformador de corrente

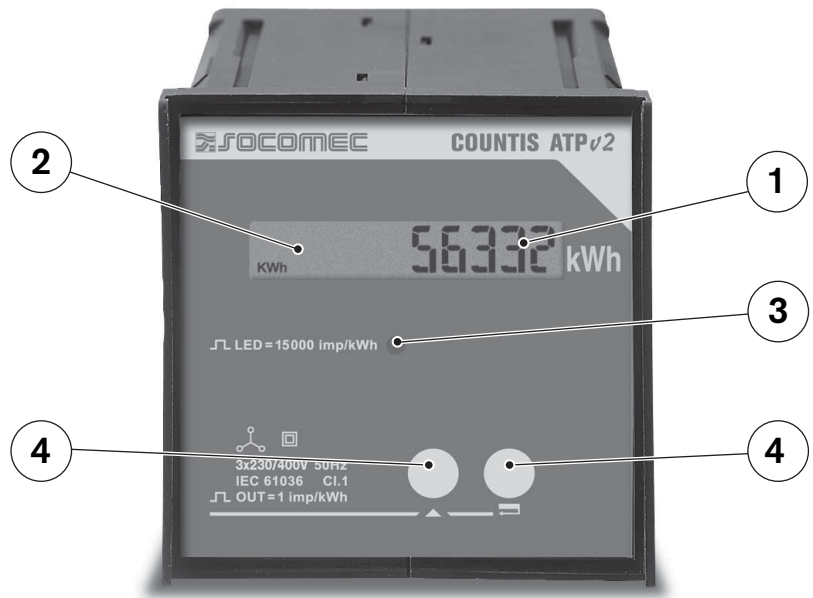

- ③ • **Calibration LED : 15000 imp /kWh**
- LED calibration : 15000 imp /kWh
  - LED kalibrieren : 15000 imp /kWh
  - LED calibratura : 15000 imp /kWh
  - LED (isking) : 15000 imp /kWh
  - LED calibración : 15000 imp /kWh
  - LED calibração : 15000 imp /kWh




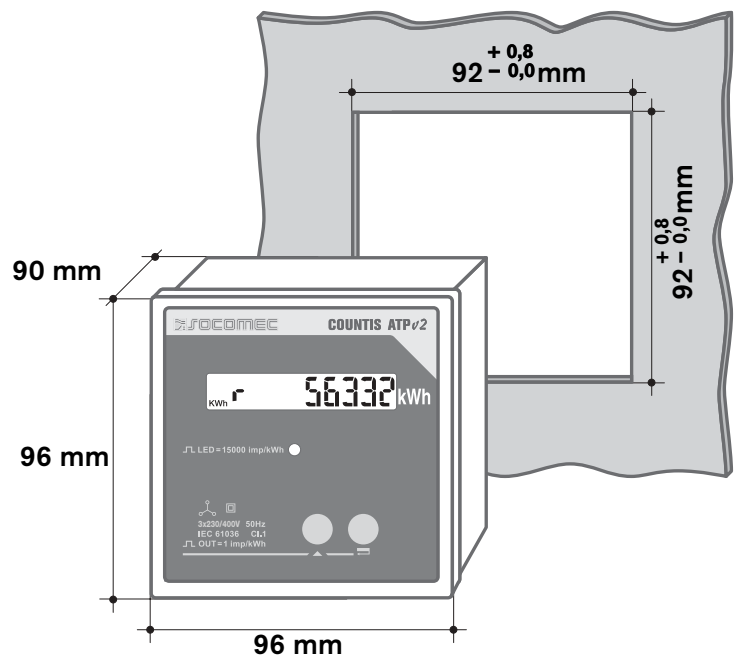


- ④ • **Touches de programmation**
- Configuration keys
  - Programmtasten
  - Programmeertoetsen
  - Pulsanti di programmazione
  - Teclas de programación
  - Teclas de programação

# RACCORDEMENT CONNECTION - NETZANSCHLUSS - COLLEGAMENTO AANSLUITING - CONEXIÓN - LIGAÇÃO

## RESEAU TRIPHASE


- THREE-PHASE NETWORK
- DREIPHASENNETZ
- RETE TRIFASE
- DRIETASENNET
- RED TRIFÁSICA
- REDE TRIFÁSICA

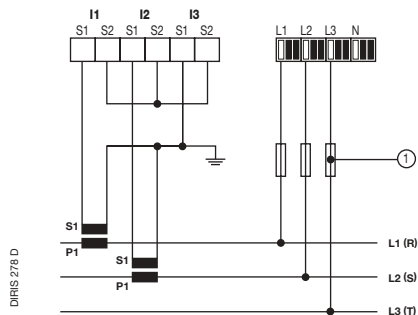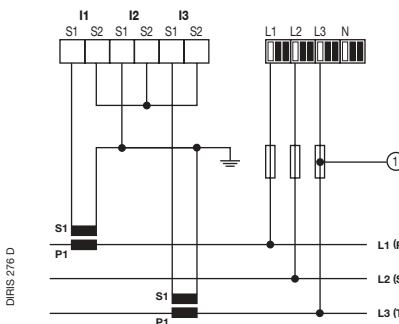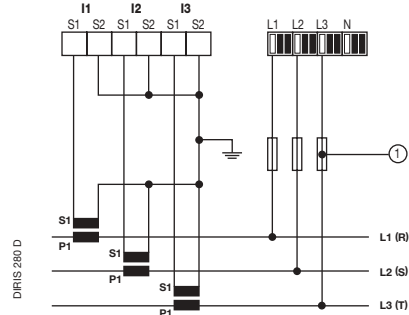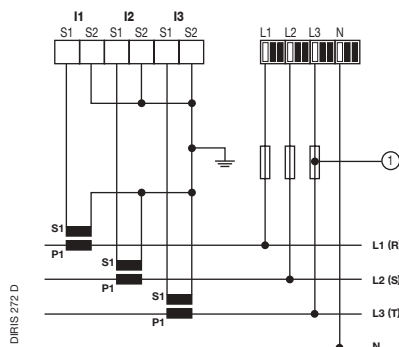

① Fuses 0,5gG  
BS88 2A gG

## RESEAU MONOPHASE

- SINGLE-PHASE NETWORK
- EINPHASENNETZ
- RETE MONOFASE
- ENKELFASENNET
- RED MONOFÁSICA
- REDE MONOFÁSICA

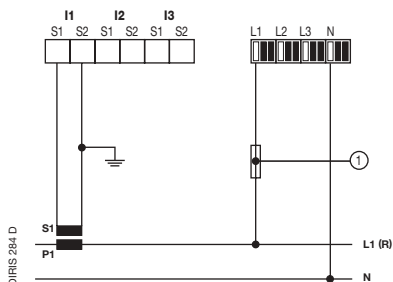


① Fuses 0,5gG  
BS88 2A gG

# SORTIE IMPULSIONS

PULSE OUTPUT - IMPULSAUSGANG  
 USCITA IMPULSI - OUTPUT IMPULSEN  
 SALIDA IMPULSOS - SAÍDA DOS IMPULSOS

CONUT155-A

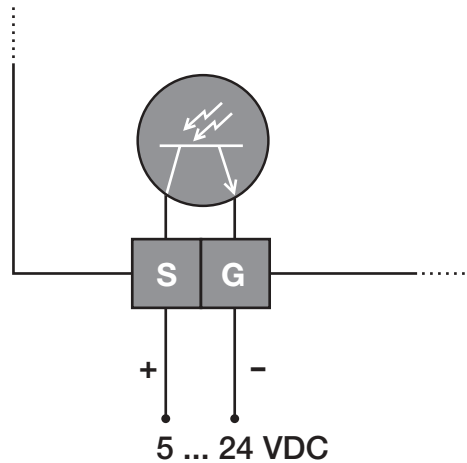


# PROGRAMMATION

CONFIGURATION - KONFIGURATION - PROGRAMMAZIONE  
 PROGRAMMIEREN - PROGRAMACION - PROGRAMAÇÃO

CODE = 123

- Programmation du code
- Code programming
- Codes konfiguration
- Codice configuration
- Code programmeren
- Código programacion
- Código programação

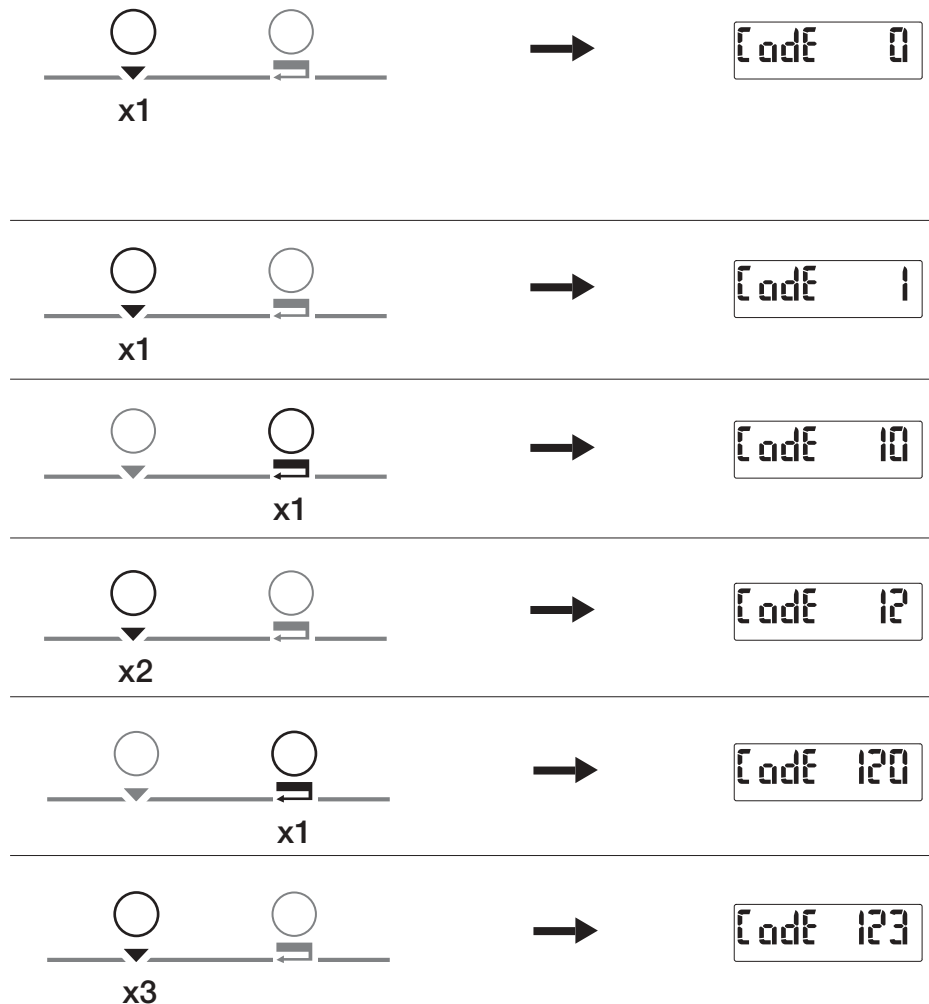

CONUT154-A

# PROGRAMMATION CONFIGURATION - KONFIGURATION - PROGRAMMAZIONE PROGRAMMEREN - PROGRAMACION - PROGRAMAÇÃO

CT = 2205 A

- Programmation primaire du TC
- CT primary programming
- CT Primärseite konfiguration
- CT primaire programmering
- CT primario programmazione
- CT primario programacion
- CT primário programação



**NB :**

• Au bout de 15 secondes, on quite automatiquement la programmation.

• The device will automatically quit the configuration menu if no button are pressed for 15 seconds.

• Nach 15 Sekunden wird dieses Verfahren automatisch beendet.

• Na 15 seconden wordt de programmeermode automatisch verlaten.

• Dopo 15 secondi, la programmazione viene interrotta automaticamente.

• Al cabo de 15 segundos la salida de la programación es automática.

• Após 15 segundos sai-se automaticamente do modo programação.

COUNT 154 A



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## BOITIER

Dimensions	96 x 96 x 90 mm (DIN 43700)
Raccordement	fixes 4 mm <sup>2</sup>
Indice de protection	Face avant IP54 et boîtier IP20
Poids	300 g

## AFFICHEUR

Type	LCD avec 6 Digits
Digits taille	8 mm x 4,8 mm

## MESURES

### TENSION (TRMS)

Mesure directe	
• Phase/phase	de 208 à 520 V AC
• Phase/neutre	de 120 à 300 V AC
Consommation des entrées	< 1 W / phase

### COURANT (TRMS)

A partir du TC avec un	
• Primaire	jusqu'à 6000 A
• Secondaire	5 A
Courant minimum de mesure	10 mA
Consommation des entrées	< 0,5 VA
Surcharge permanente	7 A
Surcharge intermittente	10 In / 1 s

## ALIMENTATION AUXILIAIRE

Type	auto-alimenté
------	---------------

## PRECISION

Classe de précision	CEI 61036 classe 1
---------------------	--------------------

## SORTIE IMPULSIONS

Phototransistor	5 VDC ... 24 VDC
Poids d'impulsion	1 impulsion = 1kWh
Durée d'impulsion	100 ms minimum

## CONDITIONS D'UTILISATION

Température de fonctionnement	-10° C à +55° C (14° F à 131° F)
Température de stockage	-20° C à +85° C (-4° F à 158° F)
Humidité relative	95 %

## NORMES

Marquage CE	CEI 61000-4 /2-3-4-5-6-8-11 EN 50081-1 EN 50082-2
Environnement	CEI 60068-2 / 6-11

# TECHNICAL CHARACTERISTICS

## CASE

Dimensions	96 x 96 x 90 mm (DIN 43700)
Connection	fixed 4 mm <sup>2</sup>
IP index	front panel IP54 and case IP20
Weight	300 gr.

## DISPLAY

Type	LCD with 6 Digits
Digits height	8 mm x 4.8 mm

## MEASUREMENTS

### VOLTAGE (TRMS)

Direct measurement	
• Phase/phase	from 208 to 520 V AC
• Phase/neutral	from 120 to 300 V AC
Input consumption	< 1 W / phase

### CURRENT (TRMS)

Via CT with	
• Primary	up to 6000 A
• Secondary	5 A
Minimum measuring current	10 mA
Input consumption	< 0.5 VA
Permanente overload	7 A
Intermittent overload	10 In / 1 s

## AUXILIARY SUPPLY

Type	auto-powered
------	--------------

## ACCURACY

Accuracy index	IEC 61036 class 1
----------------	-------------------

## PULSE OUT

Phototransistor	5 VDC ... 24 VDC
Pulse weight	1 pulse = 1kWh
Pulse duration	100 ms minimum

## OPERATING CONDITIONS

Operating temperature	-10° C to +55° C (14° F to 131° F)
Storage temperature	-20° C to +85° C (-4° F to 158° F)
Relative humidity	95 %

## STANDARDS

CE Marking	IEC 61000-4 / 2-3-4-5-6-8-11 EN 50081-1 EN 50082-2
Environnement	IEC 60068-2 / 6-11

# TECHNISCHE DATEN

## GEHAUSE

Abmessungen	96 x 96 x 90 mm (DIN 43700)
Anschluß	käfigelemmen 4 mm <sup>2</sup>
Schutzgrad	Frontseite IP54 und Gehäuse IP20
Gewicht	300 gr

## ANZEIGE

Typ	LCD avec 6 Digits
Höhe der Anzeige	8 mm x 4,8 mm

## MESSUNG

### SPANNUNGSWERTE (TRMS)

Direkt :	
• Phase/Phase	von 208 bis 520 V AC
• Phase/Nulleiter	von 120 bis 300 V AC
Bedarf der Eingänge	< 1 W / phase

### STROMWERTE (TRMS)

Über Stromwandler	
• Primär	bis 6000 A
• Sekundär	5 A
Minimaler Messstrom	10 mA
Bedarf der Eingänge	< 0,5 VA
Anhaltende Überlast	7 A
Kurzzeitige Überlast	10 I <sub>n</sub> / 1 s

## HILFSSPANNUNG

Typ	selbsterhaltend
-----	-----------------

## GENAUIGKEIT

Genauigkeitsklasse	IEC 61036 klasse 1
--------------------	--------------------

## IMPULSAUSGANG

Phototransistor	5 VDC ... 24 VDC
Belastung	1 impuls = 1kWh
Impulsdauer	100 ms minimum

## BETRIEBSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	-10° C bis +55° C (14° F bis 131° F)
Lagerungstemperatur	-20° C bis +85° C (-4° F bis 158 ° F)
Relative Luftfeuchtigkeit	95 %

## NORMEN

CE Markierung	IEC 61000-4 /2-3-4-5-6-8-11 EN 50081-1 EN 50082-2
Umgebung	IEC 60068-2 / 6-11

# CARATTERISTICHE TECNICHE

## SCATOLA

Dimensioni	96 x 96 x 90 mm (DIN 43700)
Collegamenti	fisse 4 mm <sup>2</sup>
Grado di protezione	Frontale IP54 e Scatola IP20
Peso	300 g

## PANNELLO FRONTALE

Tipo	LCD - 6 Digits
Altezza del digit	8 mm x 4,8 mm

## MISURE

### TENSIONE (TRMS)

MlsurA diretta :	
• Fase/Fase	da 208 a 520 V AC
• Fase/neutro	da 120 a 300 V AC
Consumo delle entrate	< 1 W / fase

### CORRENTE (TRMS)

A partir du TC avec un	
• Primario	fino a 6000 A
• Secondario	5 A
Corrente minima di misura	10 mA
Consumo delle entrate	< 0,5 VA
Sovraccarico permanente	7 A
Sovraccarico intermittente	10 I <sub>n</sub> / 1 s

## ALIMENTAZIONE AUSILIARIA

Tipo	autoalimentato
------	----------------

## PRECISIONE

Classe di precisione	IEC 61036 classe 1
----------------------	--------------------

## USCITA IMPULSI

Phototransitor	5 VDC ... 24 VDC
Peso impuls	1 impuls = 1kWh
Durato impuls	100 ms minimum

## CONDIZIONI DI UTILIZZO

Temperatura di funzionamento	-10° C a +55° C (14° F à 131° F)
Temperatura di stoccaggio	-20° C a +85° C (-4° F à 158° F)
Umidità relativa	95 %

## NORME

Marcatura CE	IEC 61000-4 / 2-3-4-5-6-8-11 EN 50081-1 EN 50082-2
Ambiente	IEC 60068-2 / 6-11

# TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

## BEHUIZING

Afmetingen	96 x 96 x 90 mm (DIN 43700)
Aansluiting	vaste klemmenstroken 4 mm <sup>2</sup>
Beschermingsindex	voorzijde IP54 en kast IP20
Gewicht	300 gr

## VOORKANT

Type	LCD - 6 Digits
Hoogte vld digits	8 mm x 4,8 mm

## METINGEN

### SPANNING (TRMS)

Directe meting	
• Fase/fase :	van 208 tot 520 V AC
• Fase/nul :	van 120 tot 300 V AC
Verbruik van de ingangen	< 1 W / fase

### STROOM (TRMS)

Vanaf de stroomtransformator met een	
• Primaire	tot 6000 A
• Secundaire	5 A
Minimale meetstroom	10 mA
Verbruik van de ingangen	< 0,5 VA
Permanente overbelasting	7 A
Intermittente overbelasting	10 In / 1 s

## HULPVOEDING

Type	zeft-gevoed
------	-------------

## PRECISIE

Precisie klasse	IEC 61036 klasse 1
-----------------	--------------------

## OUTPUT IMPULSEN

Phototransistor	5 VDC ... 24 VDC
Impuls gewicht	1 impuls = 1kWh
Impulsduur	100 ms minimum

## GEBRUIKSVORWAARDEN

Bedrijfstemperatuur	-10° C van +55° C (14° F tot 131° F)
Opslagtemperatuur	-20° C van +85° C (-4° F tot 158 ° F)
Relatieve vochtigheid:	95 %

## NORMEN

CE Markering	IEC 61000-4 /2-3-4-5-6-8-11 EN 50081-1 EN 50082-2
Omgeving	IEC 60068-2 / 6-11

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## CAJA

Dimensiones	96 x 96 x 90 mm (DIN 43700)
Conexión	fijas 4 mm <sup>2</sup>
Índice de protección	Cara frontal IP54 y caja IP20
Peso	300 gr

## VISUALIZADOR

Tipo	LCD con 6 Digits
Altura de la cifra	8 mm x 4,8 mm

## MEDIDAS

### TENSION (TRMS)

Medida directa	
• Fase/fase	de 208 a 520 V AC
• Fase/neutro	de 120 a 300 V AC
Consumo des entradas	< 1 W / fase

### INTENSIDAD (TRMS)

A partir de transformador de intensidad con un	
• Primario :	hasta 6000 A
• Secundario :	5 A
Corriente mínima de medida	10 mA
Consumo des entradas	< 0,5 VA
Sobrecarga permanente	7 A
Sobrecarga intermitente	10 In / 1 s

## ALIMENTACION AUXILIAR

Tipo	auto-alimentados
------	------------------

## PRECISIÓN

Clase de precisión :	IEC 61036 clase 1
----------------------	-------------------

## SALIDAS IMPULSIONES

Phototransitor	5 VDC ... 24 VDC
Peso de las impulsiones	1 impulsiones = 1kWh
Duración de las impulsiones	100 ms minimum

## CONDICIONES DE UTILIZACIÓN

Temperatura de funcionamiento	-10° C a +55° C (14° F a 131° F)
Temperatura de almacenamiento	-20° C a +85° C (-4° F a 158° F)
Humedad relativa	95 %

## NORMAS

Marcado CE	IEC 61000-4 / 2-3-4-5-6-8-11 EN 50081-1 EN 50082-2
Entorno	IEC 60068-2 / 6-11

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## CAIXA

Dimensões	96 x 96 x 90 mm (DIN 43700)
Ligação	fixas 4 mm <sup>2</sup>
Índice de protecção	Face dianteira IP54 e caixa IP20
Peso	300 gr

## VISUALIZADOR

Tipo	LCD con 6 Digits
Altura do dígito	8 mm x 4,8 mm

## MEDIDAS

### TENSÃO (TRMS)

Medida directa	
• Fase/fase	de 208 a 520 V AC
• Fase/neutro	de 120 a 300 V AC
Corrente mínima de medidaConsumo das entradas	< 1 W / fase

### CORRENTE (TRMS)

A partir do transformador de corrente com um	
• Primário	jusqu'à 6000 A
• Secundário	5 A
Corrente mínima de medida	10 mA
Corrente mínima de medidaConsumo das entradas	< 0,5 VA
Sobrecarga permanente	7 A
Sobrecarga intermitente	10 In / 1 s

## ALIMENTACION AUXILIAR

Tipo	auto-alimentados
------	------------------

## PRECISÃO

Classe de precisão	IEC 61036 classe 1
--------------------	--------------------

## SAIDA DOS IMPULSOS

Phototransistor	5 VDC ... 24 VDC
Duração dos impulsos	1 impulsos = 1kWh
Peso dos impulsos	100 ms minimum

## CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Temperatura de funcionamento	-10° C a +55° C (14° F a 131° F)
Temperatura de armazenamento	-20° C a +85° C (-4° F a 158° F)
Humidade relativa	95 %

## NORMAS

Marcação CE	IEC 61000-4 /2-3-4-5-6-8-11 EN 50081-1 EN 50082-2
Ambiente	IEC 60068-2 / 6-11

./ : (495) 981-13-66  
<http://www.entel.ru>, E-Mail: [sales@entel.ru](mailto:sales@entel.ru)

## HEAD OFFICE

**SOCOMEC GROUP** SWITCHGEAR AND UPS  
S.A. capital 10 923 800 € - R.C. Strasbourg 548500 149 B  
1, rue de Westhouse - B.P. 10 - 67235 Benfeld Cedex  
Tél. + 33 03 88 57 41 41  
Fax + 33 03 88 57 78 78

## SALES MANAGEMENT DIVISION

**SOCOMEC**  
95, rue Pierre Grange  
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex  
Tél. + 33 01 45 14 63 90  
Fax + 33 01 48 77 31 12

[www.socomec.com](http://www.socomec.com)

